


OBSAH

Specifikace	2	Časovač signalizace	7
Vložení baterií	3	Hlasitost signalizace	8
Stav baterií	3	Tón signalizace	8
Zapnutí/Vypnutí	3	Nastavení noční diody	8
Gumové záslepky	3	Indikace stavu baterií	8
Kontrolní kolečka	4	Test vzdálenosti	8
Nastavení úrovně citlivosti	4	Ztišení	8
Detekce zpětného záběru ...	4	Nastavení hlásiče přes příposlech Qr HUBB	9
Ztišení	4	Barvy LED diod	9
Ztišení vypnutí	4	Nastavení tónu signalizace	9
Párování	4	Indikace stavu baterií	9
Původní nastavení	4	Síla rádiového signálu	9
Signalizace	5	Spojení s bivi světlem	9
Barvy diod	5	IQ port zapnutí/vypnutí	9
Barva noční diody	6	Zabezpečení proti krádeži	9
Intenzita noční diody	6	Ztišení	9
Nerezový šroub s dotahovací maticí	6		
IQ Port	6		
Smart Port	6		
Nastavení hlásiče přes příposlech HUBB	7		
Nastavení citlivosti kolečka	7		
Barvy LED diod	7		
Intenzita záběrové diody	7		

Specifikace


- Vysoce citlivé záběrové kolečko
- Detekce kolečka s 5 úrovněmi citlivosti
- Odlišné hlášení zpětného záběru (padáku)
- Eliminace falešných záběrů
- Dvě vysoce svítivé záběrové diody
 - 4 nastavitelné barvy - zelená, modrá, červená anebo žlutá
- LED diody indikující odlišně klasický záběr a padák – při padáku diody blikají
- Nastavit čas, kdy dioda po záběru svítí lze přes HUBB. Stejně tak diody zcela vypnout – neviditelný mód
- Piezo reproduktor
- Noční dioda – lze nastavit čtyři barvy a také intenzitu svítivosti přes HUBB
- Smart Port pro indikátor (swinger) – automaticky mění barvu indikátoru podle barvy diody na hlásiči (pouze indikátory značky Wolf)
- IQ Port – lze připojit další příslušenství značky Wolf
- HUBB/Qr HUBB spojení – vysílá signály a zároveň přijímá povely na změny nastavení
- Párovací tlačítko
- Tlačítko Menu
- Extrémní dosah signálu až 2 km při ideálních podmínkách
- Dokonale zapečetěná vodotěsná elektronika
- Indikace stavu baterií
- Typ indikace – posíláno automaticky do HUBBu
- Rychlé ztišení na dobu 30 vteřin
- Plastové transportní pouzdro
- Protiskluzové gumové uložení na prut
- Nerezový šroub a dotahovací matice plus gumová kompresní podložka
- Výdrž baterie až 1000 hodin při pohotovostním režimu
- 2 sloty na izotopy o rozměrech 6mm x 2mm
- Gumové záslepky na zdířky portů
- Test vzdálenosti signálu
- Při vypnutí hlásiče začne HUBB signalizovat krádež
- Nastavení hlasitosti z hlásiče i přes HUBB
- Nastavení tónu z hlásiče i přes HUBB
- Nastavení citlivosti přes HUBB
- Rozlišení tónu při klasickém záběru a padáku
- Čas svícení diod po záběru - 60 vteřin / 30 vteřin / 20 vteřin / 10 vteřin / 5 vteřin Nastavitelné pouze přes HUBB
- Možnost využití úsporného módu při slabém stavu baterií, ale pouze tehdy, když hlásič není připojený k příposlechu. Po připojení k příposlechu může být tento mód obnoven pouze tvrdým restartem hlásiče do původního továrního nastavení.

VLOŽENÍ BATERIÍ

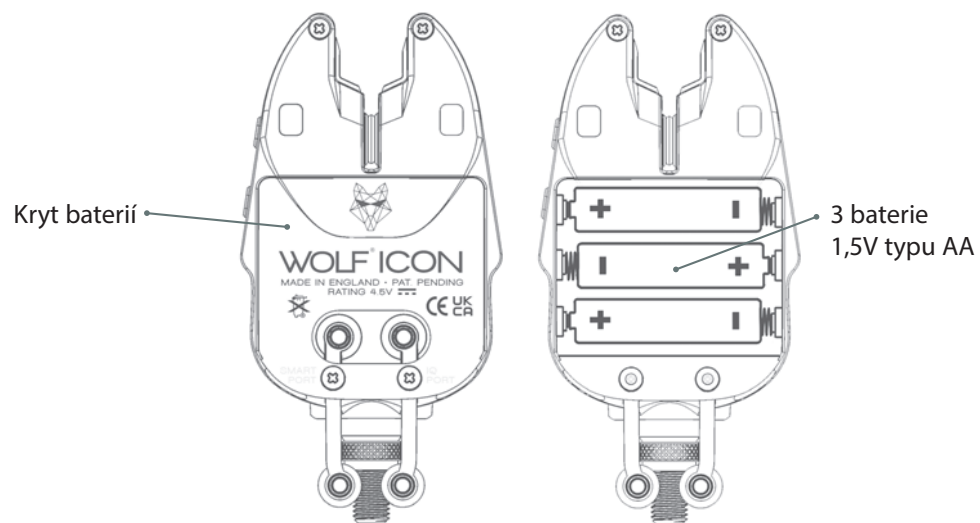

Pro vložení baterií použijte skrutkovač Philips a odšroubujte dvě skrutky na zadní straně hlásiče. Následně vyklopte kryt baterií. Když vkládáte baterie, vždy nejprve vypněte hlásič a ujistěte se, že vyměníte současně všechny 3 baterie. Pokud jste hlásič používali ve špatných podmínkách během deště a vlhka, nechte jej nejdříve vyschnout a teplém a suchém místě, než jej uskladníte. Když plánujete hlásič delší dobu nepoužívat, doporučujeme baterie vyndat pro prevenci proti jejich vytečení. Při dotahování hlásiče na stojan, vidličky a podobně buďte velmi opatrní a nepřehánějte to se silou, abyste nestrhli závit.

STAV BATERIÍ

Stav baterií v hlásiči se zobrazí po stlačení tlačítka .





Dobrý stav baterií

Dostačující stav baterií

Špatný stav baterií

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ



Pro zapnutí hlásiče stlačte tlačítko  a podržte ho, dokud se nerozsvítí modrá dioda. Pro vypnutí hlásiče stlačte tlačítko  a podržte ho, dokud se nerozsvítí modrá dioda.

POZNÁMKA: Kryt hlásiče při nasazení hlásič nevypne!

GUMOVÉ KRYTKY ZDÍŘEK



Pokud porty nepoužíváte, můžete je bezpečně zakrýt příslušnou gumovou krytkou na zadní straně hlásiče.



KONTROLNÍ KOLEČKA

Tyto kolečka mohou být použita pro nastavení různých funkcí hlásiče.



Kolečko hlasitosti nastavuje úroveň hlasitosti reproduktoru při záběru.


VAROVÁNÍ:

Hlasitost může dosáhnout 100dB a výše!



Kolečko tónu slouží k nastavení výšky tónu při záběru.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI


Citlivost na hlásičích Q2 lze nastavit stlačením tlačítka Menu. Stlačte tlačítko  a následně jej pusťte:

- 1 bliknutí LED diody znamená citlivost 2 mm
- 2 bliknutí LED diody znamenají citlivost 6 mm
- 3 bliknutí LED diody znamenají citlivost 18 mm
- 4 bliknutí LED diody znamenají citlivost 35 mm
- 5 bliknutí LED diody znamená citlivost 60 mm

DETEKCE ZPĚTNÉHO ZÁBĚRU (PADÁKU)

Během zpětného záběru by měla záběrová dioda blikat a hlásič vydávat zdojený tón.


ZTIŠENÍ

Hlásič může být na krátkou dobu ztišen tlačítkem . Následně bude ztišen na dobu 60 vteřin, kdy si například můžete nastavit prut a indikátor po nahození.


ZRUŠENÍ ZTIŠENÍ

Ztišení hlásiče může být zrušeno jednoduchým stlačením tlačítka .

PÁROVÁNÍ

Pokud je příposlech připraven k párování (podívejte se na instrukce k danému zařízení), stlačte a podržte tlačítko , dokud se nerozsvítí modrá dioda, následně ho můžete pustit. Tento proces spustí párování.





TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

K resetování hlásiče do továrního nastavení a odstranění všech uživatelských nastavení podržte tlačítko  během zapínání hlásiče. Když se dioda rozsvítí, pusťte tlačítko. Hlásič zahraje nestandardní tón pro potvrzení resetu.


ELIMINACE FALEŠNÝCH ZÁBĚRŮ

Hlásič je vybaven funkcí proti falešným záběrům. Hlásič pípne pouze tehdy, když se vlasec pohne o vzdálenost nastavenou přes citlivost a to pouze v jednom směru. Pokud se vlasec pohne rychle dopředu a hned nato zpět jako při silném větru, hlásič pípat nebude.

SIGNALIZACE

Typ záběru	Indikace LED diody	Zvuk
Záběr dopředu	Dioda klasicky svítí 	Jedno pípnutí ve zvoleném
Padák	Dioda bliká 	Alternativní tón
IQ prázdný anebo odpojený	Dioda klasicky svítí 	Ostrý bezpečnostní tón
Vybitá baterie	Dioda bliká červeně 	Nevydává žádný tón

TLAČÍTKO MENU (NASTAVENÍ MENU)


Stlačením a podržením tlačítka  menu dokud nezačne svítit modrá dioda spustíte konfigurační nastavení menu.

BARVY ZÁBĚROVÝCH LED DIOD



Když je zapnuto konfigurační menu, můžete pomocí kolečka na ovládání hlasitosti měnit barvu diod. Na výběr jsou 4 barvy a to modrá, žlutá, zelená, červená a neviditelný mód s vypnutou diodou.




Pro opuštění konfiguračního menu stačí jedno krátké opětovné stlačení tlačítka  menu.


BARVA NOČNÍ DIODY



Když je zapnuto konfigurační menu, můžete pomocí kolečka na ovládání tónu měnit barvu noční diody. Na výběr jsou 4 barvy a to modrá, žlutá, zelená, červená a neviditelný mód s vypnutou diodou.


Pro opuštění konfiguračního menu stačí jedno krátké opětovné stlačení tlačítka menu .

INTENZITA SVÍCENÍ LED DIOD

Když je zapnuto konfigurační menu, můžete pomocí tlačítka  ztišení měnit intenzitu svícení záběrových diod a noční diody.

K dispozici jsou tyto možnosti:

Záběrové diody 100%	Noční dioda 100%
Záběrové diody 10%	Noční dioda 100%
Záběrové diody 100%	Noční dioda 10%
Záběrové diody 10%	Noční dioda 10%

Pro opuštění konfiguračního menu stačí jedno krátké opětovné stlačení tlačítka menu  pípat nebude.

IQ PORT

Slouží k připojení dalšího drátového příslušenství série ICON.

CHYTRÝ LED PORT

Barva diody připojeného indikátoru se automaticky přizpůsobí nastavené barvě záběrové diody (funguje pouze s indikátory značky Wolf). Lze připojit i některé svítící indikátory jiných značek.

NEREZOVÝ ŠROUB S DOTAHOVACÍ MATICÍ A GUMOVÁ KOMPRESNÍ PODLOŽKA



Součástí hlásiče je 3/8" nerezový šroub s nerezovou maticí a kompresní podložkou pro dokonalé upevnění hlásiče na vidličku anebo stojan. Při upevňování si dávejte pozor na možné stržení závitu při použití hrubé síly.

NASTAVENÍ KONFIGURACE HLÁSIČE PŘES PŘÍPOSLECH HUBB

MENU ZAŘÍZENÍ

Pokud už je hlásič spárovaný s příposlechem, stlačte tlačítko libovolné spárovaného kanálu pro změnu jakéhokoli nastavení. Stlačte a podržte tlačítko konkrétního kanálu, doku se na obrazovce nezobrazí hláška „**Device Menu**“.



Při zapnutí hlásiče bude HUBB signalizovat stejnou barvou diody jako hlásič a stejně tak i stejným tónem. Pokud si to v nastavení HUBBu zvolíte, bude příposlech při záběru i vibrovat.

Když svítí „**Device Menu**“, stlačte OK pro vstup do pokročilého menu. Šipkami se posuňte do „**Sensitivity**“, kde dokážete na dálku ovládat citlivost kolečka na hlásiči. Když svůj výběr potvrdíte, pokyn se odešle do hlásiče a po úspěšném dokončení budete informováni na displeji.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI ZÁBĚROVÉHO KOLEČKA



K dispozici je 5 levelů citlivosti: 2 mm, 6 mm, 18 mm, 35 mm a 60 mm.

BARVY ZÁBĚROVÝCH DIOD



Šipkami se v menu posuňte na „**Alert Colour**“, abyste mohli změnit barvu záběrových diod na hlásiči a zároveň příposlechu HUBB. K dispozici 4 barvy: modrá, žlutá, zelená, červená a vypnutá dioda (neviditelný mód).

INTENZITA ZÁBĚROVÝCH DIOD



Šipkami se v menu posuňte na „**LED Brightness**“, abyste mohli změnit intenzitu záběrových diod na hlásiči.

POKROČILÉ MENU



Použijte tlačítko se zpětnou šipkou, abyste mohli opustit „**Device Menu**“ a přejít na „**Advanced Menu**“. Pak stlačte tlačítko OK pro vstup do pokročilého menu.

ČAS SIGNALIZACE



Šipkami se posuňte na „**Alert Timeout**“, abyste mohli nastavit čas, po který budou záběrové diody po záběru svítit. 60 vteřin, 30 vteřin, 20 vteřin, 10 vteřin a 5 vteřin

HLASITOST SIGNALIZACE



V sekci „**Advance Menu**“ jděte do „**Volume**“ a nastavte si hlasitost reproduktoru pro hlášení záběru.



Warning
Noise levels of
100dB(A) or above

Upozornění:
Uvědomte si, že hlasitost může být až 100dB a výše.

TÓN SIGNALIZACE



V sekci „**Advance Menu**“ jděte do „**Alert Tone**“ a nastavte si požadovaný tón signalizace na hlásiči a HUBBu zároveň.

NASTAVENÍ NOČNÍ DIODY



V sekci „**Advance Menu**“ jděte do „**Nightlight Conf**“. Najděte první možnost označenou „**Nightlight Brightness**“ a potvrďte pro manuální nastavení.

Jděte do „**Nightlight Brightness**“ a nastavte si úroveň podle Vašeho přání. Jděte do „**Nightlight Colour**“ a nastavte si barvu podle Vašeho přání. Na výběr z barev: červená, zelená, modrá, žlutá a neviditelný mód (vypnutá dioda). Jděte do „**Nightlight to Port**“. Pokud je tato možnost zapnutá, barva noční diody se zkopíruje do připojeného indikátoru anebo swingeru značky Wolf.

STAV ZAŘÍZENÍ

Použijte tlačítko se šipkou zpět pro opuštění „**Advanced Menu**“ a přepněte se k funkci s označením „**Device Status**“. Následně potvrďte vstup tlačítkem OK.

INDIKACE STAVU BATERIÍ



Šípkami se přesuňte na možnost „**Battery Level**“. V tomto okně se dozvíte přesný stav baterií ve Vašem hlásiči.

TEST VZDÁLENOSTI



Šípkami se přesuňte na možnost „**Range Test**“ a stlačte tlačítko OK pro spuštění testu. Pokud je signál pořád dostupný, příposlech HUBB bude hlásit sílu signálu připojeného hlásiče a také bude indikovat, že dioda funguje.

PREVENCE PROTI KRÁDEŽI

Když připojený hlásič vypnete, zazní tón na hlásiči a zároveň na příposlechu jako prevence proti krádeži.

ZTIŠENÍ

Když na HUBBu jednou stlačíte tlačítko pro ztišení, budou ztišeny všechny připojené hlásiče. Při aktivaci této funkce přehraje hlásič i příposlech informační tón. Dvojitým stlačením tlačítka pro ztišení tuto funkci vypnete na příposlechu i hlásičích.

NASTAVENÍ HLÁSIČE PŘES PŘÍPOSLECH Qr HUBB

BARVY ZÁBĚROVÝCH DIOD

Příposlech kopíruje nastavení barvy diod na hlásiči.



NASTAVENÍ TÓNU

Příposlech Qr HUBB kopíruje nastavení tónu na hlásiči.

INDIKACE STAVU BATERIÍ

Tato funkce nabízí přesný přehled stavu baterií v připojeném hlásiči.

SÍLA RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Qr HUBB bude hlásit sílu signálu z připojeného hlásiče a zároveň indikovat, že dioda funguje.

PŘIPOJENÍ BIVI SVĚTLA

K příposlechu Qr HUBB lze připojit další příslušenství jako třeba světlo do bivaku.

IQ PORT ZAPNUTO/VYPNUTO

ZTIŠENÍ

Když na Qr HUBBu jednou stlačíte tlačítko pro ztišení, budou ztišeny všechny připojené hlásiče. Při aktivaci této funkce přehraje hlásič i příposlech informační tón. Dvojitým stlačením tlačítka pro ztišení tuto funkci vypnete na příposlechu i hlásičích.

PREVENCE PROTI KRÁDEŽI

Když připojený hlásič vypnete, zazní tón na hlásiči a zároveň na příposlechu jako prevence proti krádeži.