

ICON | TECHNOLOGY  
BY  
WOLF



# NÁVOD K POUŽITÍ

## ČEŠTINA V1



ŠIROKÝ DOSAH  
SIGNÁLU



HLASNÉ  
UPOZORNĚNÍ



HUBB  
PROPOJENÍ



HROMADNÉ  
ZTIŠENÍ



VYSOCE SVÍTIVÉ  
DIODY




DLOUHÁ ŽIVOTNOST  
BATERIÍ

[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)



YouTube

MADE IN  
BRITAIN

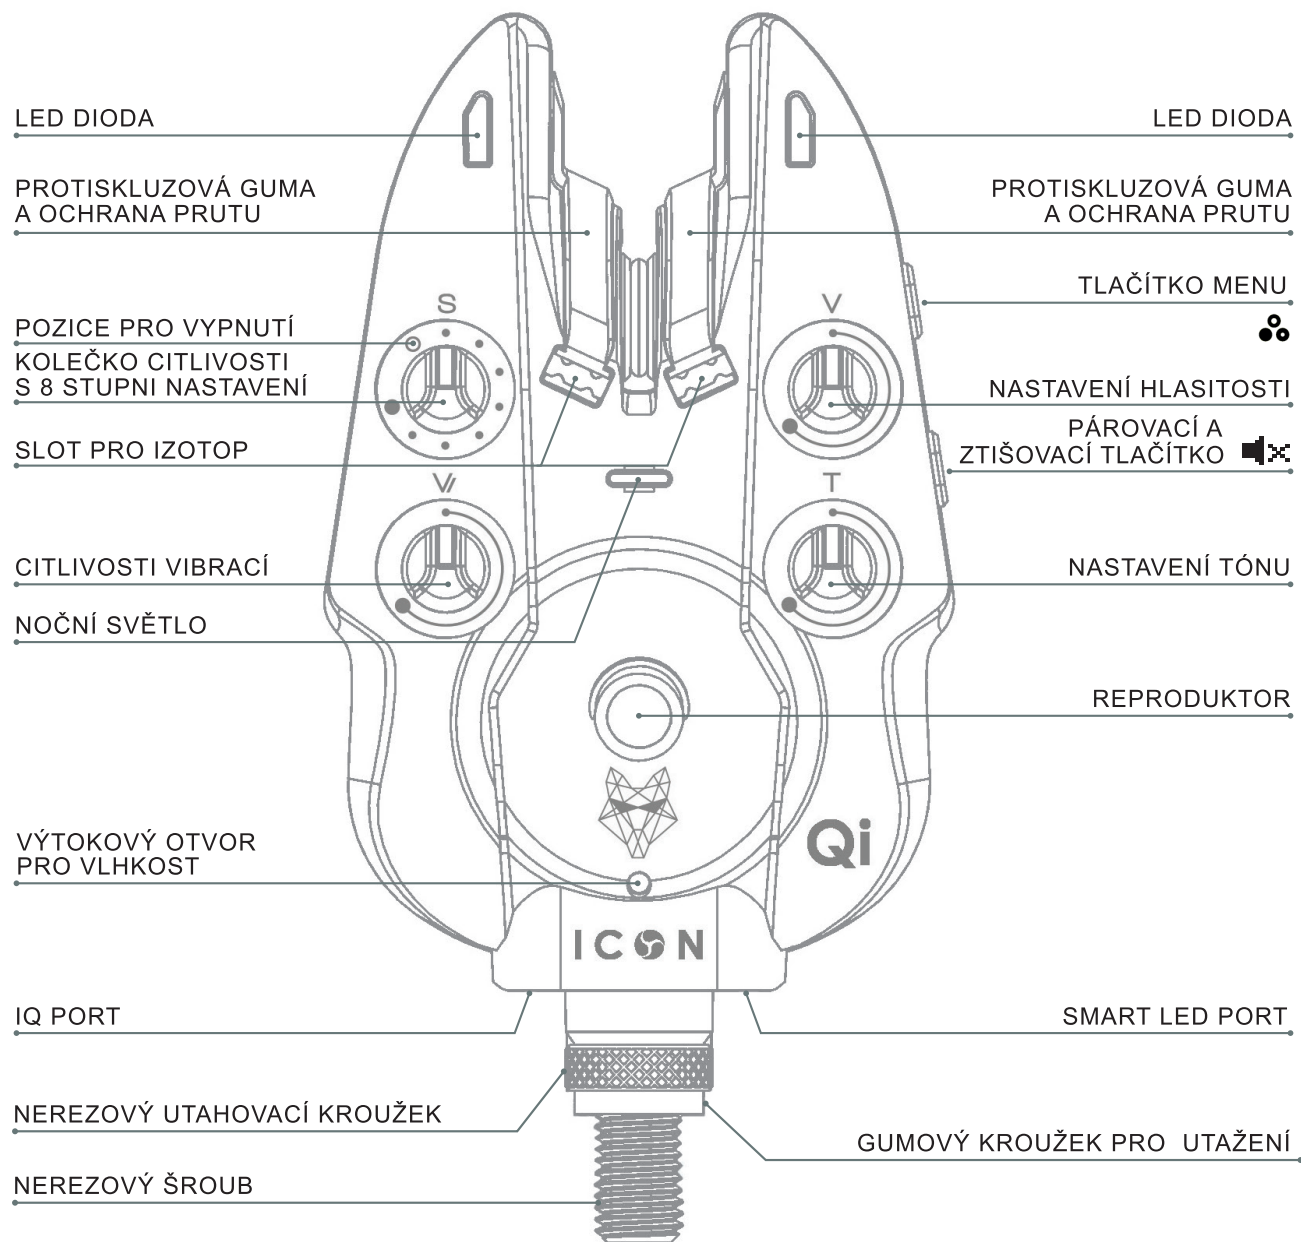

## OBSAH


SPECIFIKACE	3
VLOŽENÍ BATERIÍ	4
VÝDRŽ BATERIÍ	4
ZAPNUTÍ	4
GUMOVÉ KRYTKY PORTŮ	4
KOLEČKA PRO NASTAVENÍ	5
DETEKCE PADÁKU	5
VIBRAČNÍ CITLIVOST	5
VYPNUTÍ ZVUKU	5
OPĚTOVNÉ ZAPNUTÍ ZVUKU	5
PÁROVÁNÍ	5
RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ	5
ELIMINACE FALEŠNÝCH PÍPNUTÍ	6
HLÁŠENÍ	6
BARVY LED DIOD	6
BARVY NOČNÍ DIODY	7
INTENZITA NOČNÍHO SVĚTLA	7
IQ PORT	7
UTAHOVACÍ KROUŽEK	7
SMART LED PORT	7
<b>NASTAVENÍ HLÁSIČE</b>	
<b>OVLÁDÁNÍ PŘES PŘÍPOSLECH HUBB</b>	8
PŘÍSTROJOVÉ MENU	8
NASTAVENÍ CITLIVOSTI U SNÍMACÍHO KOLEČKA	8
NASTAVENÍ BARVY DIOD	8
INTENZITA ZÁBĚROVÝCH DIOD	8
POKROČILÉ MENU	8
ČASOVAČ UPOZORNĚNÍ	9
HLASITOST UPOZORNĚNÍ	9
TÓN UPOZORNĚNÍ	9
NASTAVENÍ NOČNÍHO SVĚTLA	9
STAV PŘÍSTROJE	10
INDIKACE STAVU BATERIÍ	10
TEST VZDÁLENOSTI	10
OPATŘENÍ PROTI KRÁDEŽI	10
ZTIŠENÍ	10
<b>NASTAVENÍ HLÁSIČE</b>	
<b>NASTAVENÍ HLÁSIČE PŘES Qr HUBB</b>	10
BARVA DIOD	10
NASTAVENÍ TÓNU	10
INDIKACE STAVU BATERIÍ	10
SÍLA RÁDIOVÉHO SIGNÁLU	10
PROPOJENÍ BIVVY SVĚTLA	10
IQ PORT ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ	10
OPATŘENÍ PROTI KRÁDEŽI	10
ZTIŠENÍ	10

# SPECIFIKACE

---


- Variable Detection Sensing System – VDS  
Používá magneticky spárovaný vibrační senzor. VDS generuje signál, který je proporčně stejný jako pohyb vlasce. Úroveň citlivosti může být nastavena tak, aby pokryla všechny podmínky.
- Vibrace v záběrovém kolečku (Auto citlivost)
- Vysoce citlivé záběrové kolečko
- Detekce záběrovým kolečkem - 8 stupňů citlivosti, možno navýšit až na 16 přes nastavení přes HUBB příposlech
- Odlišení padáku
- Eliminace falešných pípnutí
- Vysoce svítivé záběrové diody - 7 nastavitelných barev: zelená, modrá, tyrkysová, fialová, bílá a červená
- LEDky indikují záběr dopředu a padák při padáku blikají
- Čas svícení LED diod nastavitelný přes HUBB příposlech možnost jejich úplného vypnutí
- Piezo reproduktor
- Auto noční světlo - 7 nastavitelných barev, auto nastavení a možnost změny nastavení přes příposlech HUBB
- Světelný senzor (auto zapínání noční diody)
- Port na indikátor s chytrým systémem měnícím barvu podle hlásiče
- IQ Port – pro připojení ostatního příslušenství Wolf
- HUBB/Qr HUBB Link přijímá a odesílá příkazy
- Párovací tlačítko
- Tlačítko menu
- Extrémní dosah až 2 km
- Plně izolovaná vodotěsná elektronika
- Indikace stavu baterií
- Různé typy indikace posílány přímo do příposlechu HUBB
- Ztišení - 60/30 vteřin podle vlastního výběru
- Zapnutí/Vypnutí pomocí kolečka pro nastavení citlivosti
- Tvrzené pouzdro, které automaticky vypíná a zapíná hlásič
- Protiskluzová gumová vložka chránící blank prutu
- Nerezový šroub, distanční kroužek a gumový těsnicí kroužek
- Výdrž baterií – až 1000 hodin v pohotovosti
- Dva sloty na beta světlo o rozměrech 6mm x 2mm
- Gumové krytky portů
- Test dosahové vzdálenosti
- Hlášení vypnutí hlásiče do příposlechu HUBB chránící před krádeží
- Svítivost diod může být nastavena v několika úrovních pro různé situace lovu
- Nastavení hlasitosti přes hlásič anebo přes příposlech HUBB
- Nastavení tónu přes hlásič anebo přes příposlech HUBB
- Nastavení citlivosti přes hlásič anebo přes příposlech HUBB
- Rozlišení tónu pro záběr dopředu a pro padák
- Čas svícení diod 30 vteřin – nastavitelné přes příposlech HUBB
- Úsporný režim lze nastavit pouze když hlásič není spárován s příposlechem. Po spárování s příposlechem může být opět zapnut zresetováním nastavení hlásiče.
- Záruka 3 roky s možností prodloužení na 4  
Po zaregistrování na stránkách [www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

## VLOŽENÍ BATERIÍ

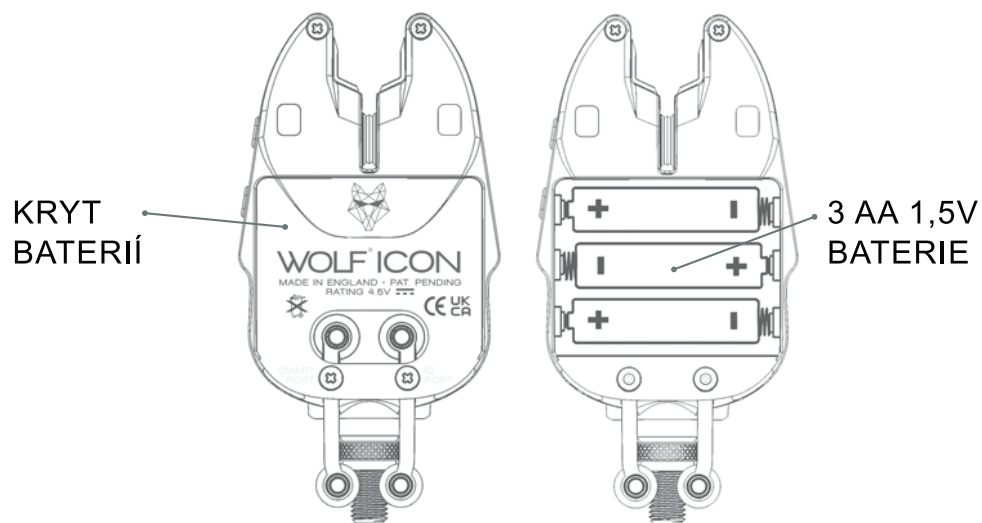

Pro vložení baterií odšroubujte přiloženým Philipsovým šroubovákem dva šrouby na zadní straně krytu a následně sundejte kryt. Když vkládáte nové baterie, vždy vkládejte nové všechny tři a hlásič před vložení vypněte. Když jste hlásič používali ve vlhkých podmínkách, vždy ho před zbalením nechte vysušit. Pokud jej neplánujete delší dobu používat (např. uskladnění na zimu), doporučujeme baterie vyjmout, aby se předešlo jejich vytečení. Buďte opatrní našroubování hlásiče na vidličku, hrazdu nebo stojan a vyhněte se ztržení závitu.

## STAV BATERIÍ

Stav baterií si můžete zkontrolovat přímo na hlásiči pomocí stlačení  tlačítka MENU.



## ZAPNUTÍ



Pro zapnutí hlásiče sundejte plastový kryt a ujistěte se, že kolečko pro nastavení citlivosti není v pozici OFF. Ihned po zapnutí Vám hlásič ukáže aktuální stav baterií.

Pro vypnutí hlásiče jej zakryjte plastovým krytem, anebo otočte kolečko pro nastavení citlivosti do pozice OFF. Vyčkejte na tón, který ohlásí jeho vypnutí.

## GUMOVÉ KRYTY PORTŮ



Když se IQ port anebo LED port nepoužívají, můžete je zaslepit gumovými krytkami, které sednou do zdířek na zadní straně hlásiče.




## KONTROLNÍ KOLEČKA

Kontrolní kolečka slouží k různým typům nastavení hlásiče.



Kolečko pro nastavení citlivosti slouží k nastavení délky vlasce, která se musí pohnout, aby hlásič zapípal. Zároveň je zde pozice OFF, ve které kolečko hlásič vypíná. K dispozici celkem 8 úrovní, rozšiřitelných na 16 přes příposlech HUBB a to 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm a 100 mm. Přídatné nastavení přes HUBB 4, 8, 16, 20, 30, 40, 80 a 300 mm.

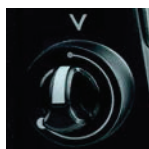


Kolečko pro nastavení hlasitosti reguluje hlasitost hlásiče při záběru.



**Warning**  
Noise levels of  
105dB(A) or above



Kolečko pro nastavení tónu umožňuje nastavit výšku tónu při záběru.

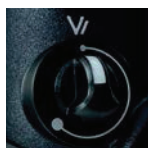

Kolečko pro nastavení citlivosti vibrací upravuje citlivost s jakou hlásič reaguje na vibrace.

## DETEKCE PADÁKU




Během zpětného záběru takzvaného padáku hlásič pípne vždy dvakrát a dioda by měla blikat.

## VIBRAČNÍ CITLIVOST


Když máte zapnuté vibrace, hlásič bude hlásit každou vibraci zaznamenanou na hlásiči do doby, než se dá do pohybu záběrové kolečko.

## ZTIŠENÍ JEDNOTLIVÉHO HLÁSIČE


Hlásič může být dočasně ztišen pomocí stlačení tlačítka . Výsledek je jiný po různých počtech stlačení tlačítka .

STLAČENÍ TLAČÍTKA	POPIS
1 X 	Hlásič je ztišen na 30 vteřin.
2 X 	Hlásič je ztišen na 60 vteřin.
3 X 	Hlásič není ztišen.


## VYPNUTÍ ZTIŠENÍ HLÁSIČE

Ztišení hlásiče může být vypnuto po tom, co byl ztišen. Stačí na to jednoduché stlačení tlačítka .

## PÁROVÁNÍ

Když je přijímač připraven pro párování zařízení s příposlechem HUBB (viz návod u HUBBu), stlačte a držte tlačítka , dokud se nerozsvítí indikační diody na modro. Pak tlačítka pustíte a následně je zpuštěno párování.

## RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ

Abyste hlásič resetovali do továrního nastavení a odstranili všechny uživatelské nastavení, podržte tlačítka  během během zapínání hlásiče. Když se rozsvítí diody, tlačítka pustíte a rozezní se tón, který potvrdí resetování.


## ELIMINACE FALEŠNÝCH ZÁBĚRŮ

Hlásiče obsahují i tuhle funkci. Hlásič pípne pouze tehdy, když se vlasec posune pouze do jedné strany ve vzdálenosti nastavené kolečkem pro citlivost. Pokud se vlasec pohne vpřed a vzápětí klesne zpět, jak je tomu ve větrném počasí, hlásič nepípne. Na přednastavenou délku (citlivost) je potřeba extra 4 mm vlasce v pohybu do opačné strany, aby hlásič zapípal.


## HLÁŠENÍ ZÁBĚRU

TYP ZÁBĚRU	LED INDIKACE	ZVUKOVÁ INDIKACE
Dopředu	 Nepřerušované světlo	Jednoduchý tón ve Vámi vybrané výšce.
Padák	 Dioda bliká	Zvuk na střídavém tónu.
Vibrace	 Nepřerušované světlo	Dvojitý tón ve Vámi vybrané výšce.
IQ prázdný IQ spuštěný	 Nepřerušované světlo	Pronikavý výstražný tón.
Vybitá baterie	 Bliká červená	Nevydává žádný zvuk.

## TLAČÍTKO MENU


Stlačením a podržením tlačítka menu  můžete vstoupit do uživatelského nastavení hlásiče. Vstup do do nastavení nahlásí hlásič rozsvícením bílých diod a speciálním zvukem.

## BARVA INDIKAČNÝCH LED DIOD

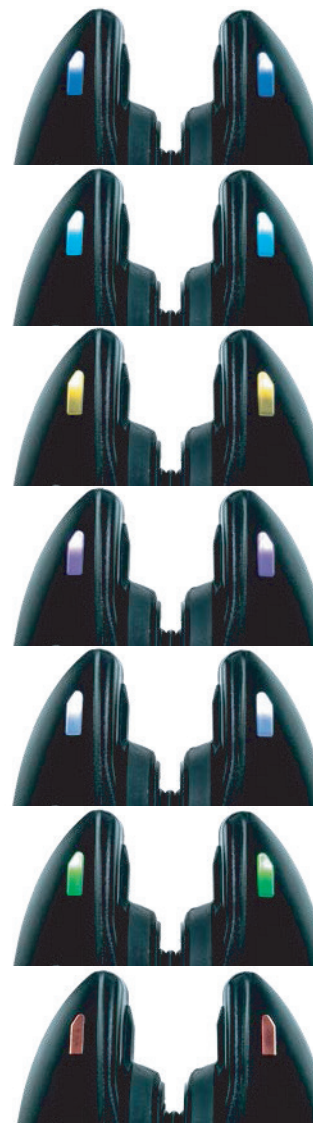

Když jste v uživatelském menu, můžete pomocí tlačítka pro nastavení hlasitosti měnit barvu diod. K dispozici máte celkem 7 barev.

Modrá  
Tyrkysová  
Žlutá  
Fialová  
Bílá  
Zelená  
Červená  
Stealth Mode (diody OFF)


Opět stlačte tlačítko menu  pro uložení nastavení barev.




## BARVA NOČNÍ DIODY



Když jste v uživatelském menu, můžete pomocí tlačítka pro nastavení tónu měnit barvu noční diody.

K dispozici máte celkem 7 barev: modrá, tyrkysová, žlutá, fialová, bílá, zelená, červená a možnost vypnuto. Stlačte tlačítko menu  pro uložení nastavení barev.

## INTENZITA SVÍTIVOSTI DIOD

Když jste v uživatelském menu, můžete pomocí tlačítka pro nastavení vibrací měnit intenzitu diod. Opět stlačte tlačítko menu  pro uložení nastavení.

## IQ PORT

Umožňuje připojení dalšího příslušenství Wolf přes spojovací kabel.

## NEREZOVÝ ŠROUB S NERAZOVÝM DISTANČNÍM KROUŽKEM A GUMOVÝM TĚSNĚNÍM



Součástí je 3/8“ nerezový šroub s distančním kroužkem a gumovým těsněním, díky kterým dokážete spolehlivě přišroubovat hlásič na vidličku, hrazdu anebo stojan. Buďte ale opatrní, abyste při instalaci nestrhli závit.

## SMART LED PORT

Smart LED vstup. Dokáže zladit barvy hlásiče a indikátoru (pouze při použití indikátorů značky Wolf). Funguje i s některými indikátory jiných firem.

# NASTAVENÍ HLÁSIČE PŘES PŘÍPOSLECH HUBB

## MENU PŘÍSTROJE

Když byl přípalech spárován s hlásiči, stlačte libovolnou číslici podle hlásiče a můžete měnit různé nastavení. Stlačte a podržte tlačítko daného kanálu, dokud se neukáže „**Device menu**“ na displeji.



Při aktivaci se zkopíruje tón i barva diody, jakou jste si na hlásiči nastavili, i do příposlechu HUBB. Pokud si příposlech tak nastavíte, bude při záběru i vibrovat.

Když se objeví na displeji „**Device menu**“, potvrďte výběr stlačením tlačítka OK, abyste se dostali do podmenu. Pomocí šipek běžte do „**Sensitivity**“, abyste jste si na spárovaném hlásiči mohli nastavit citlivost záběrového kolečka. Stlačte OK a nastavte si citlivost podle Vašich představ pomocí šipek doleva a doprava. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

## NASTAVENÍ ZÁBĚROVÉHO KOLEČKA



K dispozici celkem 8 úrovní, rozšiřitelných na 16 přes příposlech HUBB a to 2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm, 60 mm a 100 mm. Přídavné nastavení přes HUBB 4, 8, 16, 20, 30, 40, 80 a 300 mm.

## BARVA ZÁBĚROVÝCH DIOD



Běžte do „**Alert colour**“ pro změnu barvy záběrových diod na hlásiči a příposlechu HUBB. Stlačte OK pro přístup a pomocí šipek vyberte Vámi preferovanou barvu. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

K dispozici máte celkem 7 barev: modrá, tyrkysová, žlutá, fialová, bílá, zelená, červená a možnost vypnuto.

## INTENZITA SVÍTIVOSTI DIOD



Běžte do „**LED brightness**“ pro změnu úrovně svítivosti záběrových diod. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.



## POKROČILÉ MENU



Běžte zpět do „**Device menu**“, stlačte šipku doprava, běžte do „**Advanced menu**“ a stlačte tlačítko OK pro vstup do tohoto menu.



## ČASOVAČ UPOZORNĚNÍ



V pokročilém menu „**Advanced menu**“ běžte do „**Alert Timeout**“ pro nastavení času, po který budou svítit záběrové diody po záběru. Stlačte OK pro vstup a pomocí šipek si vyberte čas. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.  
K dispozici časy: 60 s, 30 s, 20 s, 10 s, 5 s.

## HLASITOST UPOZORNĚNÍ



V pokročilém menu „**Advanced menu**“ běžte do „**Volume**“ pro nastavení hlasitosti během záběru. Stlačte OK pro vstup a pomocí šipek si vyberte hlasitost. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.



**Warning**  
Noise levels of  
105dB(A) or above

## TÓN UPOZORNĚNÍ



V pokročilém menu „**Advanced menu**“ běžte do „**Alert tone**“ pro nastavení tónu záběru. Stlačte OK pro vstup a pomocí šipek si vyberte tón. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

## NASTAVENÍ NOČNÍHO SVĚTLA



V pokročilém menu „**Advanced menu**“ běžte do „**Nightlight**“, najdete první možnost pojmenovanou „**Brightness**“ a nastavte si Manuální anebo Auto režim. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

Běžte do možnosti „**Nightlight colour**“ pro nastavení barvy noční diody. Stlačte OK pro vstup a pomocí šipek si vyberte barvu. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

K dispozici máte celkem 7 barev: modrá, tyrkysová, žlutá, fialová, bílá, zelená, červená a možnost vypnuto.

Běžte do „**Copy to port**“. Pokud je toto nastavení zapnuto, barva noční diody se přehraje do každého hangeru a swingeru Wolf. Po potvrzení tlačítkem OK bude nastavení odesláno do hlásiče. Pokud bylo provedeno úspěšně, budete o tom informováni na displeji příposlechu.

## STAV PŘÍSTROJE

---

Běžte zpět do „Advanced menu“, posuňte se do možnosti „Device status“ a stlačte tlačítko OK pro potvrzení přístupu do tohoto menu.

## INDIKACE STAVU BATERIE

---



Běžte do možnosti „Battery level“. V tomto menu najdete přesné informace o aktuálním stavu baterií na hlásiči.

## TEST VZDÁLENOSTI

---



Běžte do možnosti „Range test“ a stlačte tlačítko OK pro start testu. Když je spojení s hlásičem aktivní, bude HUBB ukazovat sílu signálu a taktéž indikovat spojení přes LED diodu.

## OPATŘENÍ PROTI KRÁDEŽI

---

Pokud některý z připojených hlásičů vypnete, hlásič se ohlásí tónem a ten samý bude přehrán i na příposlechu HUBB, což je prevence proti krádeži.

## ZTIŠENÍ

---

Když stlačíte tlačítko MUTE jednou, ztišíte všechny připojené hlásiče. Při aktivaci této funkce přehraje hlásič i příposlech jednotný tón. Dvojité stlačení tohoto tlačítka zruší ztišení na všech zařízeních.

## NASTAVENÍ HLÁSIČE PŘES QR HUBB

---

### BARVY ZÁBĚROVÝCH DIOD

---

Kopíruje barvy nastavené na hlásiči.



### NASTAVENÍ TÓNU

---

Příposlech Qr HUBB kopíruje tón připojeného hlásiče.

### INDIKACE STAVU BATERIÍ

---

Přesné informace o aktuálním stavu baterií na hlásiči.

### SÍLA RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

---

Qr HUBB bude ukazovat sílu signálu a taktéž indikovat spojení přes LED diodu.

### PROPOJENÍ S BIVVY SVĚTLEM

---

Qr HUBB se dokáže spárovat s dalšími zařízeními včetně světla do bivaku a dokážete ho přes něj i zapnout, pokud je aktivní.

### IQ PORT ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

---

### ZTIŠENÍ

---

Když stlačíte tlačítko MUTE jednou, ztišíte všechny připojené hlásiče. Při aktivaci této funkce přehraje hlásič i příposlech Qr HUBB jednotný tón. Dvojité stlačení tohoto tlačítka zruší ztišení na všech zařízeních.

### OPATŘENÍ PROTI KRÁDEŽI

---

Pokud některý z připojených hlásičů vypnete, hlásič se ohlásí tónem a ten samý bude přehrán i na příposlechu Qr HUBB, což je prevence proti krádeži.

# WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,  
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: [sales@wolfint.co.uk](mailto:sales@wolfint.co.uk)

T: +44 (0) 333 366 8888

E: [support@wolfint.co.uk](mailto:support@wolfint.co.uk)

[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

Information of troubleshooting is available at  
[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)

## Warranty

If you need information to the warranty please visit  
[www.wolfint.co.uk/product-warranty/](http://www.wolfint.co.uk/product-warranty/)

Please ensure to register your new Wolf product at  
[www.wolfint.co.uk/product-registration/](http://www.wolfint.co.uk/product-registration/)

## Customer Support

If you need support you can contact us by:

Telephone: +44 (0) 333 366 8888

Email: [support@wolfint.co.uk](mailto:support@wolfint.co.uk)

More information can be found at  
[www.wolfint.co.uk/customer-support/](http://www.wolfint.co.uk/customer-support/)



**You Tube**



## Patents Pending:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2  
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

## Compliant to:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC003

For language translations of all instructions  
and functions and care of your Wolf  
ICON Alarm or HUBB visit  
[www.wolfint.co.uk/product-manuals/](http://www.wolfint.co.uk/product-manuals/)



## Languages available:

English / Italian / French / Dutch / German

E&OE

[www.wolfint.co.uk](http://www.wolfint.co.uk)